






# MANUAL MINI

## Temporização

Localize o fio de alimentação original dos botões de comando dos vidros elétricos, corte-o e efetue as ligações dos fios Branco e Roxo, conforme a figura 1.

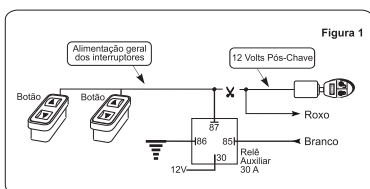

Nos casos onde a alimentação dos botões é feita através de relês de temporização, proceder de acordo com a figura 2.

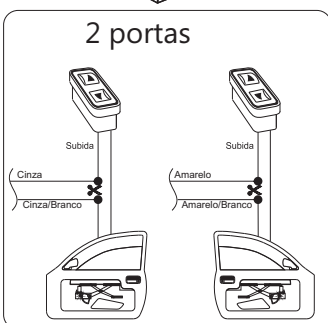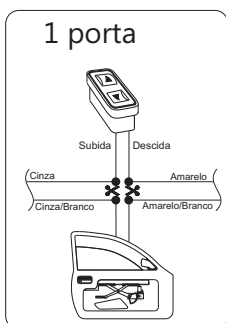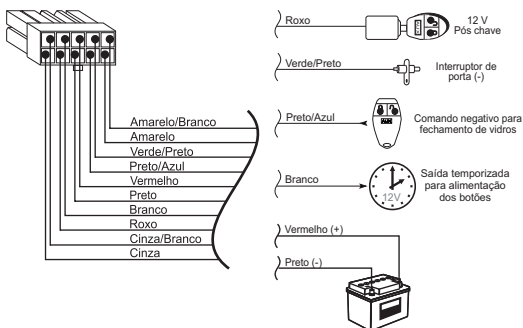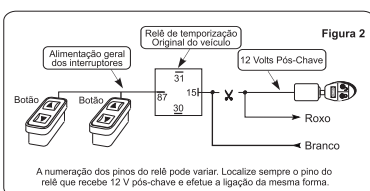

Em caso de dúvidas acesse:

<http://www.cronnalarmes.com.br>

Atendimento Técnico: 0800-643-3664 ou (41) 3338-3664

## Configuração para 1 ou 2 portas

Para configurar 1 porta, antes de encaixar a central ligue o fio Roxo (que não deve estar ligado ainda) no fio Branco, ligue o fio Preto/Azul ao negativo, conecte a central e aguarde 5 segundos. Desfaça a ligação entre os fios Roxo e Branco e o fio Preto/Azul, pronto, o nano está configurado. Para reverter a configuração repita o processo com o fio Preto/Azul desligado.

## Configuração para motor Bosch

Para configurar para motores Bosch, antes de encaixar a central ligue o fio Roxo (que não deve estar ligado ainda) no fio Branco, ligue o fio Verde/Preto ao negativo, conecte a central e aguarde 5 segundos. Desfaça a ligação entre os fios Roxo e Branco e o fio Verde/Preto, pronto, o nano está configurado. Para reverter a configuração repita o processo com o fio Verde/Preto desligado.