


# Sensor de Impacto Piezzo Elétrico

## Sensor de Impacto Piezzo Elétrico (S.I.)

### Instalação

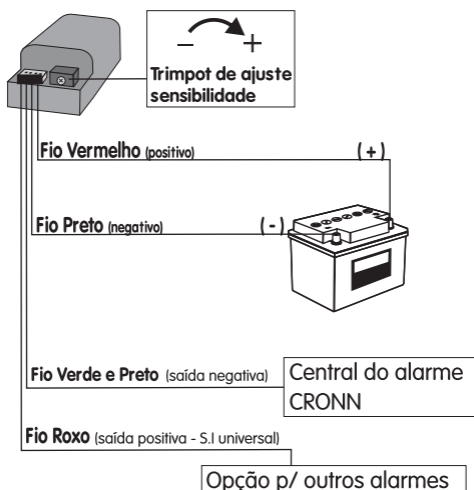

**Observação 1:** Para o melhor aproveitamento da sensibilidade do Sensor de Impacto Piezzo Elétrico, recomenda-se a sua instalação na parte central do veículo (centro do painel) em uma parte estrutural rígida, objetivando dividir os efeitos sensoriais de impacto por todo o veículo.

**Observação 2:** a sensibilidade ideal para este tipo de sensor dependerá do tamanho do veículo. Recomenda-se não deixá-lo em sensibilidade máxima pois poderá ocorrer falsos disparos.

Em caso de dúvidas acesse:

<http://www.cronnalarmes.com.br>

Atendimento Técnico: 0800-643-3664 ou (41) 3338-3664