



CRONN



ANTIASSALTO MICRO CONTROLADO

FOX
LITHIUM

BLOQUEADOR DE IGNIÇÃO INTELIGENTE

Manual do Usuário
Guia de Instalação
Certificado de Garantia

FUNÇÃO ANTI-FURTO: Estando o veículo estacionado. Em caso de tentativa de furto do veículo, não haverá ignição, nem através de ligação direta. O sistema inibe o funcionamento do motor.

FUNÇÃO ANTIASSALTO: Estando o veículo em uso, com o motor funcionando, em caso de abordagem, ao ser obrigado a abrir a porta do veículo, (as portas tem de estar conectadas ao sistema Antiasalto Lithium através de interruptores de portas), entregue o veículo sem qualquer reação visando sua segurança. O sistema será acionado automaticamente, o led se apaga e o sistema inicia contagem de tempo de 1 minuto e 50 segundos de forma silenciosa. A seguir, ocorrem falhas no motor e o led indicativo pisca como forma de alerta e finaliza o bloqueio definitivo em 2 (dois) minutos. O led permanece apagado.

FOX LITHIUM:

Produto destinado à segurança, previne o roubo do veículo tanto estacionado (antifurto) como em movimento (antiassalto).

COMO UTILIZAR:

Para acionar o sistema e utilizar o veículo. Fechar as portas, ligar a chave de ignição e pressionar a Chave Master, que vai estar escondida, (o led se acende). O led permanecerá aceso indicando veículo liberado para uso.

ESQUECIMENTO:


Em caso de o usuário esquecer de desabilitar o sistema, após 1 minuto e 50 segundos, o veículo começa a falhar, essas falhas representam um aviso, pois o motor começa a perder rendimento 10 segundos antes de parar definitivamente e serve como alerta para o usuário tomar a providência de apertar a Chave Master escondida e restabelecer o funcionamento.

FUNÇÃO STOP/MANOBRISTA: Esta função é própria para estacionamentos, oficinas mecânicas e lavar. E neste caso o usuário não quer fornecer a localização da Chave Master escondida.

COMO HABILITAR A FUNÇÃO STOP/MANOBRISTA: Com o veículo ligado, portas fechadas, pressionar a Chave Master escondida por 5 segundos. O led indicador de funcionamento começa a piscar, indicando que o Sistema está desabilitado. Neste momento, o usuário poderá entregar o veículo na oficina, estacionamento ou lava car tranquilamente. Enquanto o sistema estiver desabilitado o led indicador permanecerá piscando.

PARA REABILITAR A FUNÇÃO ANTIASSALTO: Com a chave de ignição ligada, portas fechadas, pressionar a Chave Master por 5 segundos, o led indicador acende permanentemente. Reabilitando a Função Antiasalto.

ESQUEMA ELÉTRICO:

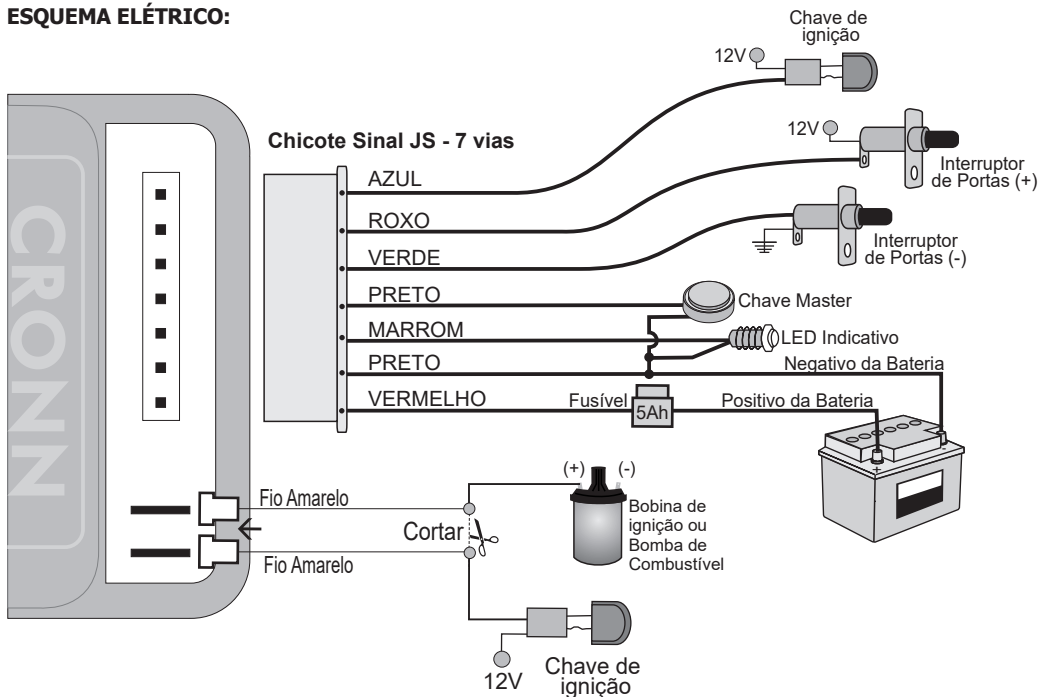

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Circon Montagem de Circuitos Impressos Ltda., fabricante dos produtos Cronn, garante seus sistemas de segurança automotiva totalmente por 1 (um) ano a contar da data de venda ao consumidor. Neste período, se o produto apresentar algum eventual defeito, a Circon prestará o serviço de Assistência Técnica, sem custo para o cliente. Para que esta garantia tenha efeito, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra. De outra forma, a Circon promoverá o conserto do produto fora da garantia. A garantia restringe-se, única e exclusivamente, ao produto, não incorrendo responsabilidade no veículo, seus acessórios, pessoas ou propriedades.

PRODUTOS FORA DA GARANTIA:

Excluem-se da garantia: Produtos mal instalados, violados ou que foram submetidos a quedas, umidade ou calor excessivos, bem como o uso inadequado comprovados pelo fabricante e produtos sem a apresentação da nota fiscal.

IMPORTANTE:

A Circon Montagem de Circuitos Impressos Ltda., Reserva-se o direito de fazer alterações em sua linha de produtos e manuais, sempre que for necessário, sem prévio aviso. A Circon, não se responsabiliza pelos danos causados por profissionais não qualificados, durante a instalação deste sistema de alarme.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão de alimentação	12 volts,
Consumo em espera	4 mAh,
Consumo com a chave ligada	7 mAh,
Capacidade máxima de bloqueio	15 mHh,
Tempo de bloqueio	2 minutos.

ESQUEMA ELÉTRICO DE LIGAÇÃO:

OBS.: É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A UTILIZAÇÃO DO FIO DE BLOQUEIO NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OU BOBINA DE IGNIÇÃO. CASO SEJA NECESSÁRIO USAR OUTRA LINHA DE BLOQUEIO, UTILIZE UM RELÉ AUXILIAR DE 30 Ah, SOB O RISCO DE DANOS AO PRODUTO OU VEÍCULO E PERDA AUTOMÁTICA DA GARANTIA.

FUNÇÕES DO LED INDICADOR:

- 1 - Led Aceso- Habilitado para uso diário.
- 2 - Led Apagado- Sistema Antiassalto ativado. Corte de Ignição iminente.
- 3 - Led Piscando-Sistema Stop/Manobrista ativado. Antiassalto desabilitado

Data de instalação: _____ Nota fiscal nº: _____

Nome da loja: _____

Defeito apresentado: _____