



Manual do Usuário
Guia de Instalação
Certificado de Garantia



Alarme Motomac - Cronn

Mac II

Alarme + Antiassalto completo sem Controle Remoto.

O Produto - Antiassalto induzido com acionamento automático das funções de alarme. O MotoMac Cronn aposenta de vez aqueles controles remoto presença, que vivem se perdendo, acabando a bateria e entrando água.

Como vai funcionar:

1. Ativando o Alarme: Ao desligar a moto, após 1 minuto o alarme emite 1 bip na sirene (opcional) e o Led Indicador (Opcional) começa a piscar, indicando que o alarme foi ativado.

2. Tentativa de Roubo - Sensor de Movimento/Acelerômetro: Se a moto for movimentada, após 15 segundos o alarme dispara a sirene (Opcional) e corta a ignição. Continua disparando por 60 segundos, desliga, rearma e memoriza a posição estacionada.

3. Desativando o Alarme: Vire a chave de ignição e em seguida pressione a Chave Master escondida, liberando a moto para uso.

4. Reset Parcial - desabilita o Sensor de Movimento/Acelerômetro: (Função Indicada para Estacionamentos) Estando a chave de ignição ligada, pressionar a Chave Master, e mantenha-a pressionada enquanto desliga a chave de ignição. Neste momento o sistema emite 2 bips da sirene indicando que o Sensor de Movimento está desligado temporariamente.

4.1. Para ligar o Sensor de Movimento/Acelerômetro: É só ligar a chave de ignição da moto e estará reestabelecido o Sensor de Movimento.

5. Reset Total - desativa o Alarme/Antiassalto totalmente (Função indicada para oficinas Mecânicas) Com a chave de ignição ligada pressionar a Chave Master por 5 segundos,... o alarme emite 6 bips da sirene indicando que o sistema está desativado.

6. Aviso de Alarme Desativado: À partir da desativação do alarme, na próxima vez que o usuário ligar a chave de ignição da moto a sirene emitirá 3 bips indicando que o alarme está desativado. O sistema avisa por 3 vezes consecutivas e após silêncio, permanecendo sem a função.

7. Para Reativar o Alarme: Proceder igual ao item 5,... O alarme emite 4 bips da sirene indicando que o alarme está reativado.

Observação importante: Mesmo funcionando como alarme, o usuário terá de, toda vez que for ligar a moto, girar a chave de ignição e pressionar a Chave Master.

8. Função Temporização Programável: Esta função permite ao usuário mudar o tempo de acionamento do alarme e/ou do Antiassalto.

8.1. Como reprogramar a Temporização no Moto Mac Cronn: Ao alimentar o alarme pela primeira vez (ao colocar o chicote elétrico ligado à bateria) o sistema emite um bip na sirene (Opcional) e/ou uma piscada no Led Indicador (Opcional), após estas sinalizações o usuário tem 10 segundos para alterar o padrão de fábrica. Ao pressionar a Chave Master (dentro do tempo de 10 segundos após a alimentação do Sistema) a sirene (Opcional) emite 2 bips e/ou 2 piscadas no Led Indicador (Opcional), indicando que a temporização de fábrica foi alterada (passando para a Temporização Estendida).

8.2. Temporização padrão de fábrica: O alarme ativa aos 60 segundos após desligar a chave de ignição (moto parada). E ao religar a moto o usuário em **15 segundos** para ligar a chave de ignição e pressionar a Chave Master e liberar a moto para uso. A função Antiassalto (moto em movimento) começa a sinalizar para o corte em 60 segundos após **desligar e religar** a chave de ignição. levando 105 segundos até o corte total.

8.3. Temporização Estendida: O alarme ativa aos 60 segundos após desligar a chave de ignição (moto parada). Ao religar a moto o usuário tem **30 segundos** para ligar a chave de ignição e pressionar a Chave Master e liberar a moto para uso. A Função Antiassalto (moto em movimento) começa a sinalizar para o corte aos 120 segundos após **desligar e religar** a chave de ignição. levando 180 segundos até o corte total.

9. Função Antiassalto: O usuário terá um sistema ativo de antiassalto à disposição para funcionar a qualquer tempo desde o momento da instalação do produto. Ao ser abordado pelo ladrão, desligue a moto e a entregue. Agindo assim a Função Antiassalto é acionada.

Observação: Se o usuário não desligar a moto ao entregá-la, a Função Antiassalto não irá funcionar.

9.1 Funcionamento do Antiassalto: Ao acionar a função Antiassalto o alarme começa a contar o tempo (60 segundos), para iniciar os avisos de disparos na sirene (opcional) e falhas intermitentes no motor. O corte de ignição definitivo ocorrerá em 1 minuto e quarenta segundos, a sirene continua a funcionar (+ 40 segundos) e silêncio. Totalizando 2 minutos e vinte segundos até o alarme desligar e rearmar.

9.2. Desligando a Função Antiassalto no uso diário: A qualquer tempo após a ativação da Função Antiassalto (dentro de 90 segundos) o usuário poderá, com a chave de ignição ligada, dar um toque na Chave Master. O sistema emitirá 2 bips da sirene (opcional) e/ou 2 piscadas no led indicador (opcional) indicando que a Função Antiassalto foi desligada.

10. Ativar a Função Discreta (caso possua sirene instalada) - Desligue a chave de ignição da moto e antes do tempo de 1 minuto, pressione a Chave Master por 5 segundos, o alarme emitirá 2 bips na sirene. À partir deste momento o alarme não emitirá bips na sirene ao ativar/desativar.

10.1. Desativar a Função Discreta: Desligue a chave de ignição da moto e antes do tempo de 1 minuto, pressione a Chave Master por 5 segundos o alarme emitirá 1 bip na sirene. À partir deste momento o alarme voltará a sinalizar com bips na sirene ao ativar/desativar o alarme.

11. A Chave Master: A Chave Master tem um papel importante no funcionamento do Alarme Moto Mac da Cronn Alarmes. Recomendamos ao sr. instalador colocá-la num local de fácil acesso ao usuário porém escondida, e protegida de umidade.

12. Led Indicador de Funções-(Opcional): O Moto Mac Cronn possui um led indicador de funções (Muito útil) que permite ao usuário/instalador saber os passos de funcionamento do alarme.

12.1. Modo alarme ativado - O led pisca a cada 3 segundos intermitentes. 1 minuto após desligar a chave de ignição

12.2. Modo antiassalto ativado- O led dá uma piscada rápida ao desligar e religar a chave de ignição, indicando que a função antiassalto entrou em funcionamento.

12.3. Desativando a Função Antiassalto- O led pisca 3 vezes rapidamente, ao apertar a Chave Master (com a chave de ignição ligada) liberando a moto para uso.

12.4. Monitora a Carga da Bateria-Aviso de Bateria Baixa: Se ao ligar a chave de ignição o led piscar 5 vezes seguidas é indicação de que a bateria da moto está com a carga abaixo de 10,5 Volts.

Especificações Técnicas

Alimentação - 12 Volts

Consumo em repouso - 5 mA

Saída para bloqueio - 15A

Tempo rearme automático - 1 minuto

Tempo p/ bloqueio do antiassalto - 1min 40 seg

Garantia

A Ciron Montagem de Circuitos Impressos Ltda., fabricante dos produtos Cronn, garante seus sistemas de segurança automotiva totalmente por 1 (um) ano a contar da data de venda ao consumidor. Neste período, se o produto apresentar algum eventual defeito, a Ciron prestará o serviço de Assistência Técnica. Para que esta garantia tenha efeito, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra. De outra forma, a Ciron promoverá o conserto do produto fora da garantia. A garantia restringe-se, única e exclusivamente, ao produto, não incorrendo responsabilidade no veículo, seus acessórios, pessoas ou propriedades.

Produtos fora da garantia:

Excluem-se da garantia: produtos mal instalados, violados ou que foram submetidos a quedas, umidade ou calor excessivos, bem como o uso inadequado comprovado pelo fabricante e produtos sem a apresentação da nota fiscal. Nestes casos as despesas com envio do produto à fábrica, correrão por conta do cliente/revendedor.

Importante:

A Ciron Montagem de Circuitos Impressos Ltda., Reserva-se o direito de fazer alterações em sua linha de produtos e manuais, sempre que for necessário, sem prévio aviso. A Ciron, não se responsabiliza pelos danos causados por profissionais não qualificados, durante a instalação deste sistema de alarme. As eventuais trocas em garantia, deverão obrigatoriamente ser prestadas pelo distribuidor responsável pela venda do produto.


Data de instalação: _____

Nota fiscal nº: _____

Nome da loja: _____

Defeito apresentado: _____

Esquema de Instalação

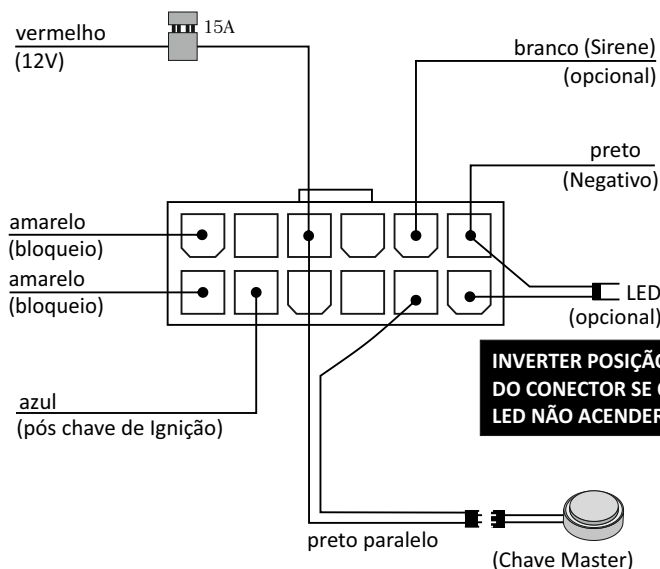

Observação - Sr. Instalador proteger os conectores, inclusive da Chave Master e do Led Indicador, com a proteção plástica fornecida.



Ciron Montagem de Circuitos Impressos Ltda.
C.G.C.: 02.091.963/0001-73

Suporte Técnico: 0800 643 3664 · Vendas: Fone/Fax: (41) 3338-3664