ALARME RESIDENCIAL CRONN SEM FIO - RF 433,92MHZ

Utilização em residências, comércios, chácaras, indústrias etc.

Função Alarme: Aceita cadastrar controles remotos, sensores de presença e magnéticos e passa atuar como um alarme simples e prático.

2 - LINHA DE ALARMES RESIDENCIAIS CRONN SEM FIO.

ALARME ROBOT COMPLETA SEM FIO A.R.R.C.:
Possui gabinete translúcido na cor vermelha, quatro LEDs internos de alta potência, onde dois deles ficam piscando (opcional) e quatro quando em modo disparo (pânico). Um carregador de baterias interno, para baterias 9 volts recarregáveis. Tem de ser alimentada por uma fonte externa de no mínimo 500 miliampéres (fornecida).

ALARME ROBOT SEM FIO A.R.R.:
Possui gabinetes na cor preta, um carregador de baterias interno para baterias 9 volts recarregáveis, tem de ser alimentada por uma fonte externa de no mínimo 500 miliampéres (fornecida).

ALARME FIXA SEM FIO A.R.F.:
Possui gabinetes na cor preta ou branca, necessário ser alimentada por uma fonte externa de no mínimo 500 miliampéres (fornecida).

2 - FUNÇÕES:

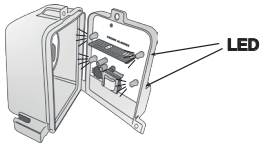

Led Indicativo de Funcionamento (opcional): Disponível para a ***Sirene Robot Completa.*** Sai de fábrica com a função led de aviso habilitada. Desta forma os 2 leds de aviso estarão sempre piscando estando a sirene ligada ou desligada. Esta função poderá ser desabilitada deixando os 4 Leds em funcionamento somente no momento do disparo.

3 - ETAPAS DE PROGRAMAÇÃO DO ALARME RESIDENCIAL:

Etapa 1- Programação de Controles Remoto

Etapa 2- Programação de Sensores Magnéticos e Presença sem fio

Etapa 3- Programação dos tempos de disparo (2, 4 ou 6 minutos).

Etapa 4- Programação do Funcionamento dos Leds de Aviso e Disparo (sai de fábrica com os LEDs habilitados).

4 - CADASTRANDO CONTROLES REMOTOS NA MEMÓRIA DO ALARME:

Após alimentar o ***Alarme Residencial Sem Fio*** em 12 volts, pressionar e soltar uma vez a tecla de programação. Após ouvir o bip de resposta, pressionar 1 tecla do controle remoto o ***Alarme Residencial Sem Fio*** emitirá 3 bips confirmando a gravação (se o controle não for pressionado dentro do prazo de 12 segundos, a sirene sairá do modo de gravação). Repetir este procedimento para os demais controles remotos individualmente (16 controles no máximo).

5 - CADASTRANDO SENSORES MAGNÉTICOS E DE PRESENÇA SEM FIO:

SENSOR DE PRESENÇA SENSOR MAGNÉTICO

Pressionar e soltar 2 vezes seguidas a tecla de programação no ***Alarme Residencial Sem Fio***, a sirene emitirá 2 bips. Ativar a transmissão do sensor a ser cadastrado na sirene. A sirene emite 3 bips confirmando a gravação na memória. (se nenhum sensor for pressionado dentro do prazo de 12 segundos, a sirene sairá do modo de gravação). Repetir este procedimento para todos os demais sensores sem fio (presença ou magnéticos) individualmente (16 sensores no máximo).

6 - PROGRAMANDO AS TEMPORIZAÇÕES DE DISPARO:

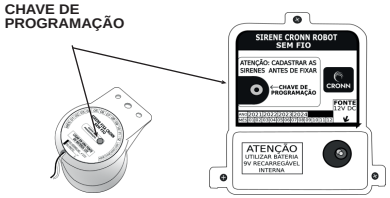

Pressionar e soltar 3 vezes seguidas a tecla de programação no ***Alarme Residencial Sem Fio***, a sirene emitirá 3 bips, e entra no modo de programação, em seguida pressionar a chave de programação por 5 segundos, a sirene emitirá 1 bip (para 2 minutos), mantendo pressionado, 2 bip (para 4 minutos), mantendo pressionado, 3 bips (para 6 minutos), solte em seguida aos bips e estará programado o tempo de disparo.

7 - PROGRAMANDO O FUNCIONAMENTO DOS LEDS DE AVISO E DISPARO:

Sai de fábrica com os Leds de aviso habilitados. Para debabilitar: Pressionar e soltar a chave de programação na ***Sirene Robot Completa*** por 4 vezes seguidas, a sirene emitirá 4 bips e entra no modo de programação, em seguida pressionar a chave de programação por 5 segundos, a sirene emitirá 1 bip (leds de aviso habilitado), mantendo pressionado 2 bips (leds de aviso desabilitado), solte a tecla em seguida aos bips da sirene e estará programada a função desejada.

Importante: Os 4 leds de disparo não podem ser desabilitados. Para sair do modo de programação: Basta aguardar 12 segundos, o sistema emite um breve disparo e sairá da etapa de programação.

8 - QUANTAS SIRENES POSSO CADASTRAR NOS CONTROLES REMOTOS:

Utilizando controles 433,92mhz, Code Learning recomendamos até 3 sirenes (com segurança), com distâncias máximas entre a sirene e a controle remoto de até 50 metros, dependendo do local, condições climáticas, temperatura ambiente, bloqueios por construções, paredes, etc etc. No caso de optar em instalar uma segunda sirene no mesmo equipamento, deve-se programar os controles e sensores, igualmente como foram programados na primeira sirene. Fazendo isso, todas as sirenes obedecerão aos comandos dos controles remotos e sensores ao mesmo tempo.

9 - PARA APAGAR OS CONTROLES REMOTOS CADASTRADOS NA MEMÓRIA DA SIRENE CRONN-SEM FIO:

Pressionar e soltar a tecla da chave de programação no ***Alarme Resideincial Sem Fio***, a sirene emite um bip, em seguida pressionar a tecla da chave de programação por 5 segundos, a sirene emite 5 bips e desta forma, apaga todos os controles remotos cadastrados na memória. Não é possível apagar somente 1 ou 2 controles da memória individualmente. O procedimento apaga todos os controles de uma só vez.

10 - PARA APAGAR OS SENSORES CADASTRADOS NA MEMÓRIA DO ALARME RESIDENCIAL CRONN-SEM FIO:

Pressionar e soltar 2 vezes seguidas a tecla de programação no ***Alarme Resideincial Sem Fio***, a sirene emite 2 bips e em seguida pressionar a tecla da chave de programação por 5 segundos seguidos, a sirene emite 5 bips e desta forma, apaga todos os sensores sem fio cadastrados na memória. Não é possível apagar somente 1 ou 2 sensores da memória individualmente. O procedimento apaga todos os sensores de uma só vez.

11 - DICAS IMPORTANTES PARA INTALADOR/USUÁRIO:

11.1 - SETORIZANDO ALARME RESIDENCIAL SEM FIO CRONN

Para fazer a setorização mantendo a parte externa acionada e a parte interna desligada de uma residência, loja, barracão, etc... Basta o instalador/usuário cadastrar sensores de presença semi externos (SPD 2PIR) e sensores magnéticos sem fio (SMD 100) para portas nas sirenes (3 modelos à sua escolha) que ficarão responsáveis pelo monitoramento externo. E para os sensores internos (SPD 300) cadastrar outras sirenes. Desta forma, através de controles remotos independentes, um para ***Alarme Residencial Sem Fio*** externa e outro para ***Alarme Residencial Sem Fio*** interna. E desta forma o instalador/usuário poderá controlar o que manterá ligado/desligado da casa

11.2 - INVERTENDO A PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES E SENSORES:

O sistema aceita programar, mas não irá funcionar- Se isto acontecer, 1 Controle remoto ser cadastrado na etapa de programação de sensores ou o inverso 1 sensor ser cadastrado na etapa de programação de controles. Neste caso o instalador/usuário, terá de entrar na Programação para Apagar Controles e Sensores e limpar a memória do sistema. E programar Controles e Sensores da forma correta.

11.3 - CADASTRANDO CONTROLES E SENSORES:

Ao entrar nas etapas de programação de Controles e Sensores, o sistema aguarda por 12 segundos o cadastramento destes. Neste período de 12 segundos, qualquer controle (code learning 433,92Mz) acionados nas imediações poderão ser cadastrados inadvertidamente. Neste caso, proceder da mesma forma do item acima. Deve se limpar a memória do sistema e cadastrar os controles e sensores corretos.

11.4 - SENSORES DE PRESENÇA DISPARANDO:

O instalador /Usuário deverá utilizar os sensores de presença de forma correta. Os de utilização para ambientes internos (SPD 300) ou os de uso Semi Externo (SPD 2PIR). Deve se respeitar a utilização destes sensores para os seus respectivos ambientes sob o risco de disparos em falso.

12 – LIGAR EM UMA FONTE OU BATERIA 12V:

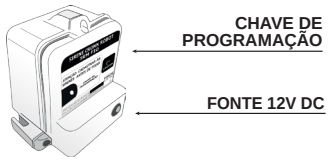

13 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

*Tensão de operação: 12v DC
*Consumo Stand-by: 06,3mA
*Consumo em Transmissão: 44,3mA
*Alcance médio: 150 metros (campo aberto)
*Frequência de recepção: 433,92Mhz
*Sirene fixa (sem Leds) em modo disparo: 80 mAh

15 - GARANTIA:

A Circon Montagem de Circuitos Impressos Eireli, fabricante dos produtos Cronn, garante seus sistemas de segurança eletrônica totalmente por 6 meses a contar da data de venda ao consumidor. Neste período, se o produto apresentar algum eventual defeito, a Circon prestará o serviço de Assistência Técnica. Para que esta garantia tenha efeito, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra. De outra forma, a Circon promoverá o conserto do produto fora da garantia. A garantia restringe-se, única e exclusivamente, ao produto, não incorrendo responsabilidade em pessoas ou propriedades.

PRODUTOS FORA DA GARANTIA: Excluem-se da garantia: A(s) bateria(s) do controle remoto, produtos mal instalados, violados ou que foram submetidos a quedas, umidade ou calor excessivos, bem como o uso inadequado comprovado pelo fabricante e produtos sem a apresentação da nota fiscal. Nestes casos as despesas com envio do produto à fábrica, correrão por conta do cliente/revendedor.

Circon Montagem de Circuitos Impressos Eireli, reserva-se o direito de fazer alterações em sua linha de produtos e manuais, sempre que for necessário, sem prévio aviso. A Circon, não se responsabiliza pelos danos causados por profissionais não qualificados, durante a instalação deste sistema de alarme. As eventuais trocas em garantia, deverão obrigatoriamente ser prestadas pelo distribuidor responsável pela venda do produto.

Data de instalação:___/___/___

Nota Fiscal nº:_____

Nome da loja:_____

CRONN
www.cronnalarmes.com.br

@cronnalarmes
CNPJ: 02.091.963/0001-73
Comercial: 41 3338-3664
Vendas/Suporte: 41 9 9673 0468
comercial@cronnalarmes.com.br