

# Tx Car Copiador Cronn

**O Produto:** Destinado a substituir os controles remotos convencionais que atuam na abertura e fechamento de portões eletrônicos.

**Funcionamento:** À partir do sinal/lampejo de farol alto do veículo. (o produto sai de fábrica com código individual válido). O **Tx Car Cronn** aciona a abertura e o fechamento do portão eletrônico desejado.

**Substituindo o código de fábrica:** O código de fábrica pode ser substituído/copiado de um controle remoto já existente, (code learning, 433,92mhz)

**Como instalar o Tx Car Cronn no veículo:** O tx car cronn possui dois fios vermelhos para instalação. Basta ligar um deles ao negativo e outro no sinal positivo do farol alto. Pode ser instalado próximo da conexão do plug do farol ou dentro do veículo, sob o painel, na central elétrica/fusíveis.

**Observação:** Ao instalar o produto numa área com incidência à água, não deixar sem a proteção plástica fornecida. Isolar o produto contra infiltração de água.

**Como gravar o Tx Car Cronn na placa do portão:** Para gravar o Tx Car Cronn em uma placa receptora de portão eletrônico, verificar o manual do fabricante do portão. Nele está contido as informações de como entrar em programação para cadastramento de controles remotos.


Estando a placa da receptora do portão em modo de programação, mantenha o farol aceso (já instalado o tx car no veículo) por alguns

segundos, até a informação do led na placa receptora indicar que o Tx Car Cronn foi cadastrado com sucesso. À partir desse instante, fazer o teste, dando um sinal de farol alto. O portão deverá acionar como se estivesse utilizando o controle original do portão.

**Como copiar o código de um controle remoto já existente, no Tx Car Cronn:** Neste caso, não será necessário gravar o Tx Car Cronn diretamente na placa receptora do portão. Deixe o farol alto ligado (já instalado o tx car no veículo) e observe o led indicador no **Tx Car Cronn o led permanece aceso por 5**

**(cinco) segundos e depois se apaga.** Nesse instante, utilizando um controle remoto já utilizado para acionar o portão, encoste-o com a tecla acionada, até que o led do TX CAR permaneça aceso. À partir desse instante, a cópia do controle do portão deverá estar efetivada. Fazer o teste, dando um sinal de farol alto. o portão deverá acionar como se estivesse utilizando o controle original do portão.

**Observação:** Procurar fazer os testes de cópia ou cadastramento do TX CAR antes de guardar/instalar em local definitivo.

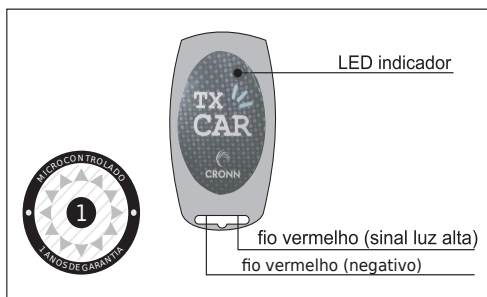

**CRONN**

SUORTE TÉCNICO: 0800 643 3664  
COMERCIAL: 41 3338 3664  
WHATSAPP: 41 9 9673 0468